

KRYTERIA AKCEPTACJI RDZENIA POMPY WSPOMAGANIA

Brak zaślepki



Uszkodzony krążek



Uszkodzona piasta



OGRANICZONY



ODRZUCONY

Uszkodzona rura
wlotowa lub zbiornik



Uszkodzona lub pęknięta
wtyczka lub wtyki.
Przecięte przewody



Uszkodzony odlew

Części zdemontowane
lub nieobecne



● Odrzucony ● Ograniczony

UWAGI

1. Rdzenie należy zwrócić w oryginalnym pudełku.
2. Elementy zabezpieczające (nakrętki, osłony, zabezpieczenia piankowe itp.) należy zamocować na rdzeniu w ten sam sposób, jak zamontowano je na części zregenerowanej.

KRYTERIA AKCEPTACJI RDZENIA PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA


Uszkodzone ciągnio lub jego brak



Złamane przewody lub ich brak



OGRANICZONY

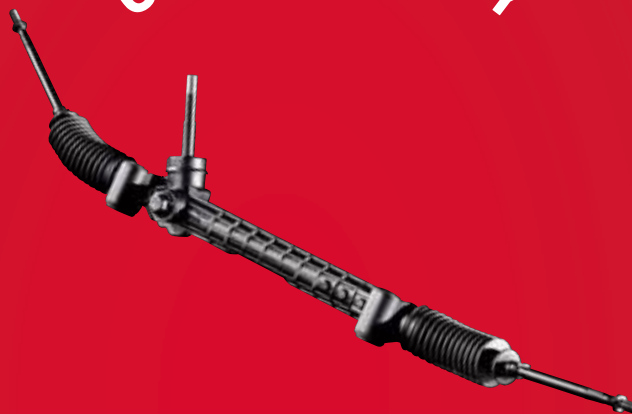

Uszkodzona wtyczka lub złamane wtyki/przewody



Pęknięta lub uszkodzona obudowa, element montażowy lub silnik



Zużyty lub uszkodzony gwint, zębnik lub wypusty



Korozyjny ząbatego końca trzpienia. Brak akceptacji wyrw.



Zużyta, uszkodzona lub zardzewiała powierzchnia uszczelnienia



Korozyjny gładkiego końca trzpienia. Akceptacja niewielkich wyrw



● Odrzucony ● Ograniczony

UWAGI

1. Rdzenie należy zwrócić w oryginalnym pudełku.
2. Elementy zabezpieczające (nakrętki, osłony, zabezpieczenia piankowe itp.) należy zamocować na rdzeniu w ten sam sposób, jak zamontowano je na części zregenerowanej.